Setting Up Your Monitor

設定您的監視器 | 安装显示器 | モニターのセットアップ | 모니터설치 | การตั้งค่าหน้าจอ |

Dell™ 1801FP

www.dell.com | support.dell.com

Attach the LCD to the stand
將 LCD 連接至底座
将LCD连接到支架上
LCDをモニタースタンドに取り付けます。
LCD 판넬부를 스탠드 부분에 부착 합니다.
ติดตั้งหน้าจอ LCD เข้ากับฐานรอง

Rotate the LCD
旋轉 LCD
旋转LCD
LCDを回転させます。
LCD 판넬부를 회전 합니다.
หมุนหน้าจอ LCD

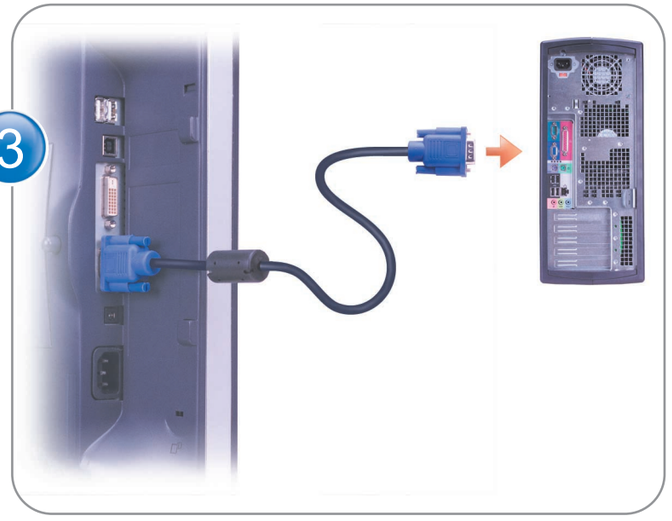

or
或
或
または
또는
หรือ

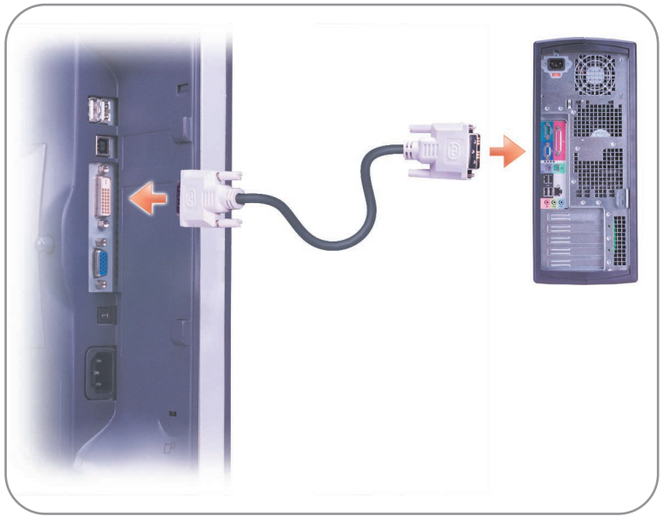

Connect either the blue video cable or white DVI cable to the back of your computer. Do not use both cables on the same computer.
將藍色視訊綫或白色 DVI 連接綫連接至電腦。請勿將這兩條連接綫同時連接至同一臺電腦。
将蓝色视频电缆或白色DVI电缆连接到电脑上。在同一电脑上不能同时使用两条电缆。
青のビデオケーブルか白のDVIケーブルをコンピューターにつなぎます。両方のケーブルを同じコンピューターにつなげないようにしてください。
파란색 비디오 케이블이나 흰색 DVI 케이블을 컴퓨터에 연결 합니다. 같은 컴퓨터에 두가지 케이블을 동시에 연결 하지 마십시오.
ต่อสายเคเบิลวีดีโอสีฟ้า หรือสายสีขาวเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้ามใช้ทั้งสองสายภายในเครื่องเดียวกัน

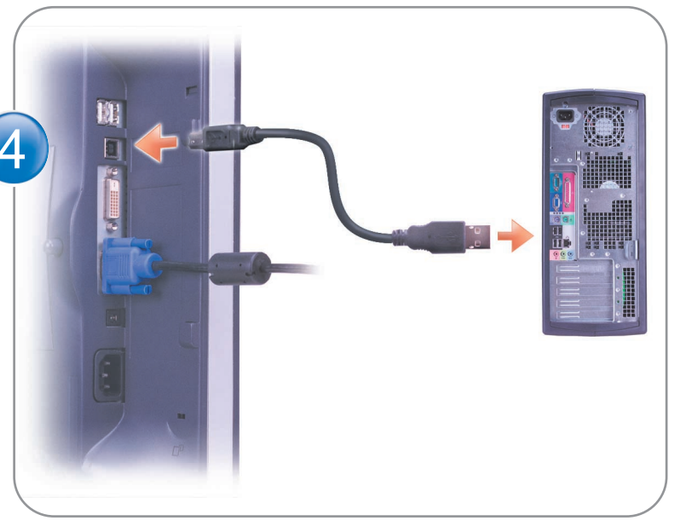

Connect the USB cable to the computer
將 USB 連接綫連至電腦
将USB电缆连接到电脑上
USBケーブルをコンピューターにつなぎます。
USB 케이블을 컴퓨터에 연결 합니다.
ต่อสายเคเบิล USB เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

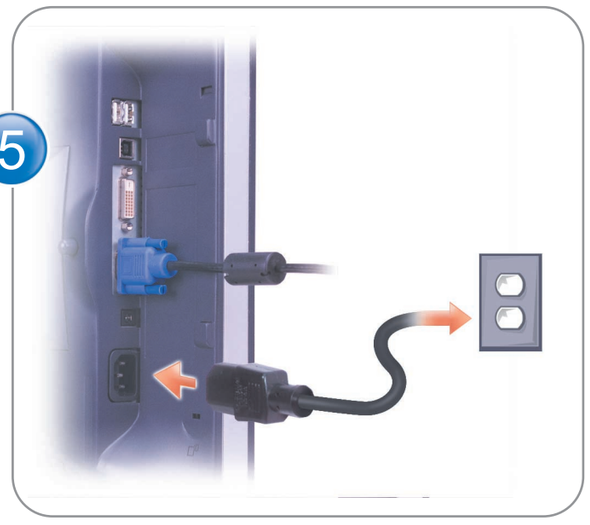

Connect the power cable to an electrical outlet
連接電源綫至電源插座
将电源线连接到插座上
電源ケーブルをコンセントにつなぎます。
전원 코드를 콘센트에 연결합니다.
ต่อสายไฟเข้ากับช่องจ่ายไฟ

Turn on the monitor
啓動顯示器
打开显示器电源
モニターの電源を入れます。
모니터 전원을 켭니다.
เปิดหน้าจอ

Adjust the monitor
調整顯示器
调节显示器
モニターを調節します。
모니터를 조정합니다.
ปรับหน้าจอ

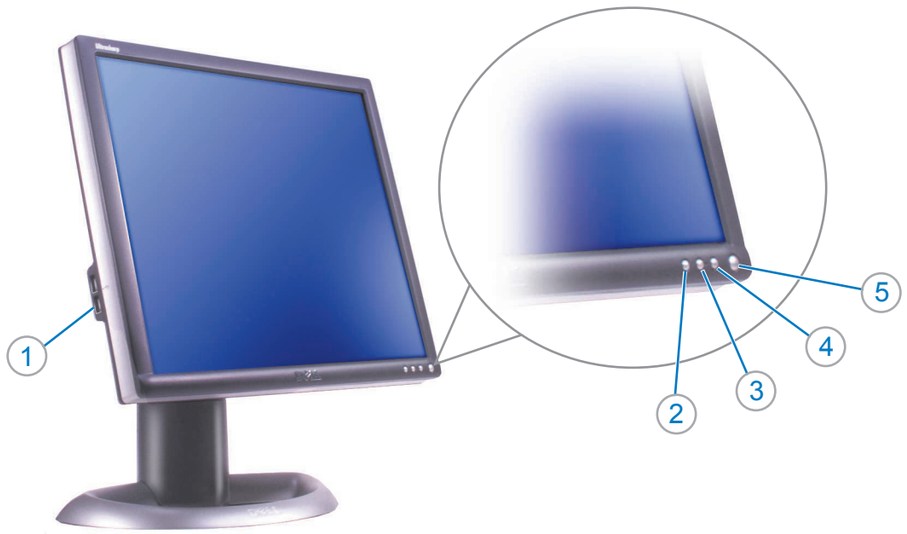

1. USB connectors
2. OSD menu/select
3. input select/down
4. auto-adjust/up
5. power button
6. cable holder
7. stand lock release
8. kensington lock
9. Dell Soundbar attachment
10. Dell Soundbar power
11. LCD removal button

1. USB 連接器
2. OSD 功能表/選擇
3. 影像輸入選擇/向下
4. 自動調整/向上
5. 電源按鈕
6. 連接綫蓋
7. 底座釋放鎖
8. kensington 防盜鎖
9. Dell Soundbar 配件
10. Dell Soundbar 電源
11. LCD 拆卸鈕

1. USB接头
2. OSD菜单/选择
3. 输入选择/向下
4. 自动调节/向上
5. 电源按钮
6. 电缆夹圈
7. 支架锁解锁按钮
8. Kensington锁
9. Dell Soundbar 附件
10. Dell Soundbar 电源
11. LCD拆卸按钮

1. USB コネクター
2. OSD メニュー/選択
3. 入力選択/ダウン
4. 自動調節/アップ
5. 電源
6. ケーブルホルダー
7. スタンドロックの解除
8. kensington ロック
9. Dell Soundbar（サウンドバー）
10. Dell Soundbar（サウンドバー）の電源
11. LCD 解除ボタン

1. USB 커넥터
2. OSD 메뉴/선택
3. 입력 선택/다운
4. 자동 조정/업
5. 전원 버튼
6. 케이블 홀더
7. 스탠드 잠금 해체 버튼
8. 켄싱턴 락
9. Dell 사운드바 부착지
10. Dell 사운드바 전원
11. LCD 탈착 버튼

1. ตัวเชื่อม USB
2. เมนูบนหน้าจอ OSD/การเลือก
3. เลือกสายเข้า/ออก
4. ปรับอัตโนมัติ/ปรับขึ้น
5. ปุ่มเริ่มทำงาน
6. ที่ยึดสายเคเบิล
7. การถอดฐานรอง
8. ช่องล็อค kensington
9. ติดตั้ง Dell Soundbar
10. ปุ่มทำงาน Dell Soundbar
11. ปุ่มถอดหน้าจอ LCD

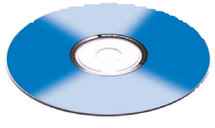

NOTE: Detailed user information is included on the CD.
注意：光碟中包含詳細的使用者資訊。
注：详细的用户信息包括在CD中。
注： 詳細なユーザー情報は、CDに収録されています。
주: 세부 사용자 설명서는 CD에 포함되어 있습니다.
หมายเหตุ ข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานมีอยู่ในซีดี

Information in this document is subject to change without notice.
© 2003 Dell Inc. rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the *DELL* logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

August 2003

本指南的内容如有變更，恕不另行通知。
© 2003 Dell Inc. 版權所有。

未經Dell Inc.的書面許可，
嚴禁任何形式的非法復制。

Dell 及 *DELL* 標誌爲 Dell Inc.的商標。
其他標誌和名稱
的所有權皆不爲Dell 所有。

2003年8月

本指南的内容如有变更，恕不另行通知。
© 2003 Dell Inc. 版权所有

未经Dell Inc.的书面许可，
严禁任何形式的非法复制。

*Dell*和*DELL*徽标是Dell Inc.的商标。
Dell否认对非Dell公司的
商标和商标名称的所有权。

2003年8月

本書に記載されている事項は事前通告
無しに変更されることがあります。
© 2003 すべての著作権はDell Inc.
にあります。

Dell Inc.からの書面による許可なく
本書の複写、転載を禁じます。

*Dell*と*DELL*のロゴマークは、Dell Inc.
の登録商標です。上記記載以外の
商標や会社名が使用されている
場合がありますが、これらの
商標や会社は、一切 Dell Inc.
に所属するものではありません。

2003年8月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이
변경될 수 있습니다.
© 2003 Dell Inc. 모든 판권 소유.

Dell Inc.의 서면 승인없이 제작되는
복제 행위는 엄격히 규제합니다.

Dell과 Dell로고는 Dell Inc.의
등록상표 입니다.
Dell은 자사 외의 상표 및 상품명에
대해서는 어떤 소유권도 인정하지
않습니다.

2003년 8월

เนื้อหาของคู่มือการใช้เล่มนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2003 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามผลิตใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัท
เดลคอมพิวเตอร์ คอออปเปอเรชั่น

Dell และโลโก้ *Dell* เป็นเครื่องหมายการค้าของ
บริษัทเดลคอมพิวเตอร์ บริษัทเดลไม่อนุญาตรับ
กรรมสิทธิ์สัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้าที่
เปลี่ยนไป

สิงหาคม 2003